

表 4

RG POWER HIDバルブ 保証規定

- 正常な状態における、ご購入日より2年以内の不灯につきましては、無償にて代替品(ご購入製品と同一製品)を弊社が提供致します。また片側(1本)のみ不灯の場合も、左右両側(2本)の代替品を無償にて提供致します。尚、本製品の保証対象となる装着車は、標準の自家用車に限定し、商用車(タクシーやトラック等含む)及び改造をされた車両等のご使用の場合は、対象外とさせていただきます。
 - 保証期間内の無償交換は1回限りとさせていただきます。但し万一代替品の不灯の場合には、最初に製品をご購入された日から起算して2年以内の不灯に限り、保証させていただきます。
 - 無償交換に伴い発生する付帯費用(交通費・送料・工賃・その他諸費用)及び不灯によって発生した直接・間接の損害等の全てにつきましては、保証の対象外とさせていただきます。一切の保証はいたしかねます。
 - 次のような場合は、保証期間内でも保証の対象外とさせていただきますので、ご注意ください。
 - 保証書のご提示が無い場合、または対象の現品が無い場合。
 - 本保証書の所定事項のご記入が無い場合、あるいは字句および印のお書き換え、変更がある場合。
 - 製品の不灯以外の外観上の変化及び劣化の場合。
 - 本保証書にお買い上げ店の捺印、ご購入日の明示が無い場合。但し、ご購入時の領収書又はお買い上げ店名・ご購入日が確認出来る領収書(レシート)をお持ち頂ければ結構です。この場合、本保証書に領収書を必ず添付してください。
 - 現品の状況から、弊社が下記事由に起因する破損及び不灯であると判断した場合も保証の対象外とさせていただきます。
 - ご購入後のお取り扱い、お取付けの不備・不注意・移動時の落下等による破損及び不灯。
 - 取扱説明書にて当社が推奨する方法以外による、お取扱い、お取付けを行われた事によって生じた破損及び不灯。
 - 交通事故、火災、地震、水害、その他天災による破損及び不灯。
 - 改造、分解、不当な修理に起因して生じた破損及び不灯。
 - 異常電圧、指定外の使用条件等による原因の破損および不灯。又は誤ったご使用による原因の破損及び不灯。
 - 接続している他の部品に起因して生じた破損及び不灯。
 - お客様及び第三者の責任に帰すると認められる破損及び不灯。
 - その他製造者の責に帰し得ない一切の破損及び不灯。
- 5.本保証書の再発行は致しません。
6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan.
尚、本保証書は本書所定の保障期間内において、本書に記載された内容の保証をお約束するものであり、お客様の法的権利を制限するものではありません。
保証期間経過後においても、ご不明の点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

車検対応の色度について

本製品は、日本工業規格(JIS規格)D5500に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断により、車検に通らない場合があります。その場合、元の純正キセノンバルブに交換してご対応ください。10000Kは車検非対応・競技車専用品となります。公道でのご利用は出来ません。

うす黄色(淡黄色)

$$y \geq 0.138 + 0.580x$$

$$y \leq 1.290x - 0.100$$

$$y \leq -x - 0.940$$

$$y \leq -x + 0.992$$

$$y \geq 0.440$$

白

$$0.500 \geq x \geq 0.310$$

$$y \leq 0.150 + 0.640x$$

$$y \geq 0.050 + 0.750x$$

$$0.440 \geq y \geq 0.382$$

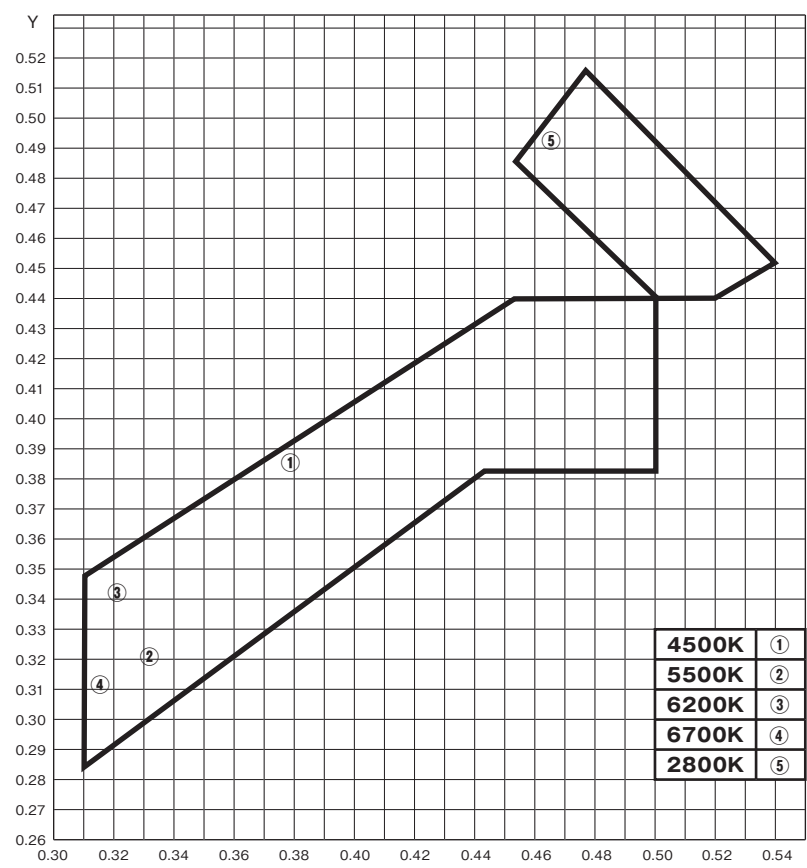


表 1

RG POWER HIDバルブ

取扱説明書

D2S/R共通・D4S/R共通

この度は、RG製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。長い間ご愛用頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管しておいてください。


お客様へ この商品を譲ったり、貸したりする場合には、必ずこの取扱説明書を含めてお渡しください。

取扱店様へ この取扱説明書は取付後に、必ずお客様へお渡しください。

ご注意

- 前照灯の保安基準について、灯光色が「白色及び淡黄色」から「白色のみ」に改訂となりました事に伴い、2800Kバルブは淡黄色の為、平成18年1月1日以降の生産車両に装着された場合、車検非対応となります。(平成17年12月31日以前の生産車両に関しては、車検対応となります。)
 - 本製品は高電圧を発生し、大変危険ですので取付けは必ずお買い上げ頂いた店、もしくは専門知識のあるショップにご依頼ください。
 - この取扱説明書は、車検等の際に必要な場合がありますので、大切に保管しておいてください。
 - 本取扱説明書の警告・注意事項を守らなかった事が原因で発生した事故につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご注意ください。
 - 本製品は、固体差により多少色の違いが出る事がありますが、性能上の問題はありまませんので、ご理解の上ご使用ください。(ヘッドライトの大きさ、フロントレンズ、リフレクター、見る角度などにより見え方が左右で異なる場合があります。)
- 注)本取扱説明書中のイラストは、取り付け作業を行う上で、各部品及び各部分の特徴を強調しており、実際の形状と異なる場合があります。

●内容品：HIDバルブ 2個

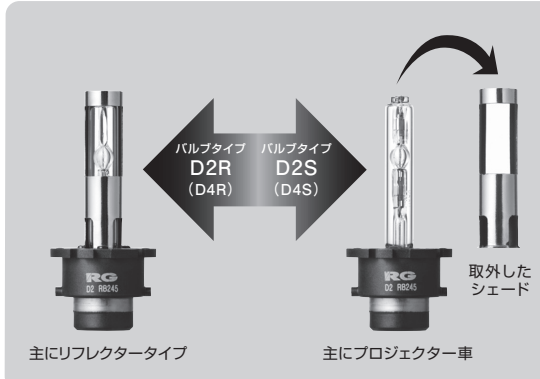

本製品はD2S/R共通(D4S/R共通)となっております。ヘッドランプより取り外しましたHIDバルブが「D2S(D4S)タイプ」か「D2R(D4R)タイプ」かを確認してから上図のようにシェードを脱着して装着してください。

使用上のご注意

- 【警告】**
- スイッチがONの状態では、高電圧が発生し感電する場合があります。大変危険ですので、バルブハーネス等に触れたままスイッチを入れたりしないでください。
 - バルブ交換時には、必ずスイッチを切りバッテリーのマイナス端子を外してから、作業を行ってください。
 - ヘッドランプ点灯時や消灯直後はバルブ及びランプが大変高温となっております。火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
 - 点灯中のランプを長時間見つめないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となる場合があります。

バルブ交換時のご注意

- 【警告】**
- バルブは、ガラス球内部の圧力が高い為、落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。破損した場合、怪我の原因になります。また、機能低下や寿命時間の低下に繋がる場合があります。
 - バルブは必ずランプに装着してご使用ください。バルブ単体での点灯は、感電や破裂の恐れがあり大変危険ですので、絶対に点灯させないでください。
 - 取り付け時は、バルブソケットの結合、バックカバーの装着を確実にし、ハーネスの噛み込み等が無いよう確実に装着してください。過熱・溶解やショートの原因となる他、最悪は車両火災の恐れがあります。

- 【注意】**
- バルブのガラス部分には絶対に手を触れないでください。また、油脂等の汚れを付着させないでください。汚れを付着させたま点灯させると、不点灯の原因となる他、最悪の場合破裂の恐れがあります。万一、手を触れたり汚れが付着した場合は、薬用アルコール等で油分や汚れを拭き取った後にご使用ください。
 - バルブには、水気を付けしないでください。水気が付いたまま点灯すると破裂の恐れがあります。万一水気が付いてしまった場合は、良く拭き取り乾燥させてから使用してください。
 - バルブ交換作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保してから行ってください。また、車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、ギアをパーキングまたはニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
 - バルブソケットの接続は確実に行ってください。不確実な接続は、不点灯の原因となります。
 - バルブソケットの脱着は真直ぐに行ってください。バルブに無理な力を加えると、破損や不点灯の原因となります。
 - バルブは口金形状を確認し向きを確かめて装着してください。誤った脱着や不確実な接続は、バルブの脱落や過熱・溶解、寿命時間の低下に繋がります。

バルブ交換方法例

- ① ヘッドランプ バックカバーの取り外し**
ヘッドランプ後部の防水用バックカバー(またはスクリューカバー)を取り外してください。
注意:車両により工具を必要とする場合があります。その場合は適切な工具を用意してください。車両によりヘッドランプを外さない作業が出来ない場合は、その車両の整備マニュアルに従いヘッドランプを取り外してから作業を行ってください。
- ② バルブ交換**
車両の整備マニュアルに従って純正のHIDバルブを取り外し、RG製HIDバルブを装着してください。バルブ形状に応じて、シェードの脱着有無を確認してください。(D2R・D4Rの場合シェード装着、D2S・D4Sの場合シェード取り外し)バルブソケットを回転させ、手前に引いて取り出し、純正バルブを固定しているスプリング等を外して純正バルブを取り外し、RG製HIDバルブを取り付けます。RG製HIDバルブを取り付けたら、外した時と逆の手順でバルブソケットを取り付けてください。
- ③ バックカバーの取り付け**
1.の作業と逆の手順で取り外したバックカバーを元に戻してください。
- ④ 点灯確認**
取り付け後、ヘッドランプの点灯確認を行ってください。また、光軸が適正位置であるか必ず確認してください。(光軸確認はバルブ脱着の度に必要になります)

RG POWER HIDバルブ 保証書

この度は弊社製品(RG POWER HIDバルブ)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品はRG POWER HIDバルブ保証規定に基づきご購入2年間のご使用について保証致します。お買い上げ後、万が一保証期間内に不灯となった場合には、ご贈答品であった場合も含めまして、国内での本製品をご利用のお客様へ下記保証規定に基づき無償にて代替品を提供致します。保証期間中に不灯となった場合は必ず本保証書に装着車両などの必要事項を記入、現品(2本1組)を添えてお買い上げ販売店にご提示の上、ご依頼ください。

●販売店様へ お手数ですが、製品の販売時に下記の販売店様記入欄にご記入・捺印の上、お客様にお渡しください。万一ご記入の無い場合には、保証が無効となりますので、必ずご確認ください。

販売店様記入欄	品番() ※品番をご記入ください。
バルブタイプ	(D2S/D2R)・(D4S/D4R) ※どのタイプでのご使用か○を付けてください。
保証期間	お買い上げ日より2年間
お買い上げ日	年 月 日
装着車の情報	車種名: 型式(年式):
販売店	販売店名: ご担当者: 様
住所:干	市 区 町 村 都道府県
TEL:	〒 - -
修理メニュー	修理受付日 年 月 日 ご担当者: 様
不具合症状	

●ご購入されたお客様へ お買い上げ後直ちにお客様記入欄の必要事項を明確にご記入ください。また、販売店記入欄に記入の無い場合は直ちにお買い上げの販売店に申し出てください。本保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様記入欄	フリガナ お名前 様
住所:干	都道府県
	区市町村
TEL・携帯:	- -