


この度は、RG製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。
※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

《構成部品》

ハイビームインジケータキャンセラー：1個

取扱いの注意

- この商品は、車両にH4 LEDバルブを装着した際に、以下の症状が発生する
車両の場合にご使用ください。※**適合詳細は、車種別適合表をご参照ください。**
- ・ハイビーム使用時にメーター内のインジケータランプが点灯しなくなった。

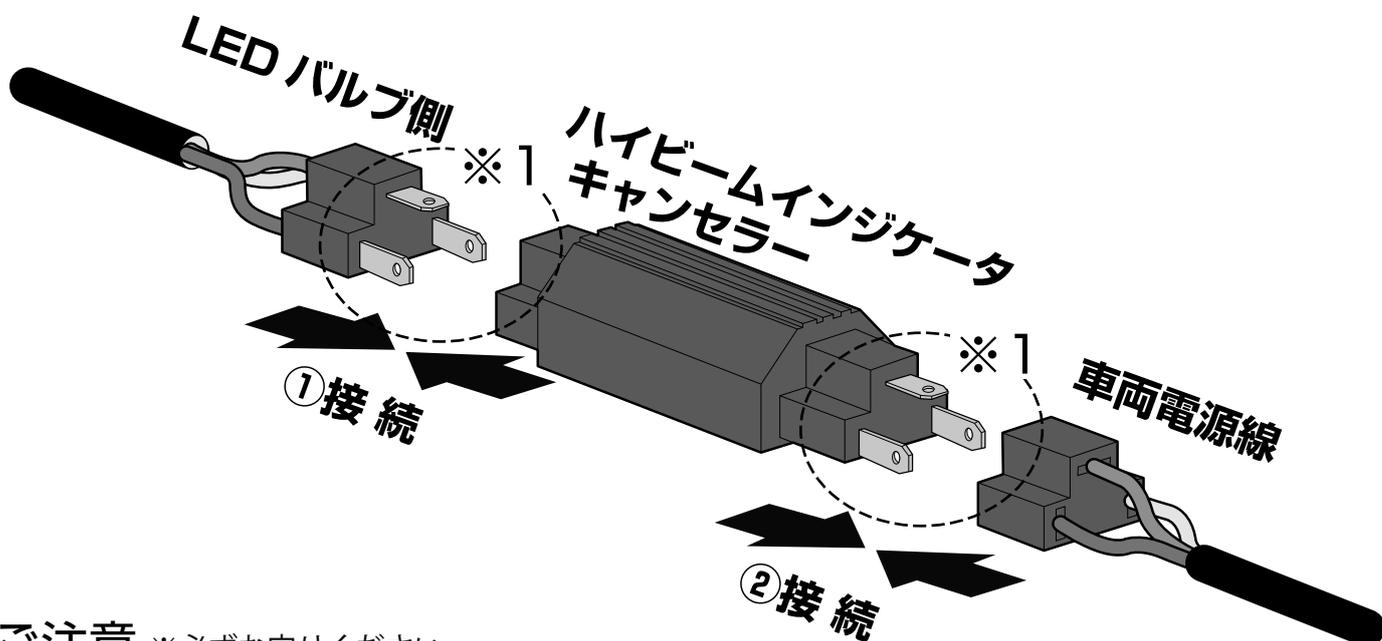

ご注意 ※必ずお守りください。

- ・本製品は 12V 車専用です。指定電圧以上でのご使用はしないでください。
- ・ショートや作動不良の原因になりますので、作業を行う前にエンジン、ヘッドライトスイッチを必ず OFF にして、エンジンルームが十分に冷えてから作業を行ってください。
- ・コネクタの接続は確実に行ってください。
- ・ハイビームインジケータは、発熱する箇所、回転する場所の近くに固定、接触させないでください。本体が横（水平）になるよう車両へ取付けてください。
- ・本製品は、左右どちらか片側に接続して使用してください。

取付手順 ※LEDヘッドバルブ取扱説明書を参照し、作業を行ってください。

①左右どちらから片側の LED バルブ側のコネクタにハイビームインジケータキャンセラー（メス側）を接続してください。

②車両電源側コネクタにハイビームインジケータキャンセラー（オス側）を接続してください。

③点灯テストにてハイビームインジケータが正常に点灯するか確認を行ってください。

※1.コネクタは非防水の為、ビニールテープ等でテーピングを行い防水処理を行ってください。