

この度は、RG製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。

※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。


《構成部品》

ハイビームインジケータキャンセラー：1個


**取扱いの注意**

○この商品は、車両にH4LEDバルブを装着した際に、以下の症状が発生する車両にご使用ください。

- ・ハイビーム使用時にメーター内のインジケータランプが点灯しなくなった。※**適合詳細は、車種別適合表をご参照ください。**
- ・本製品は12V車、24V車兼用です。

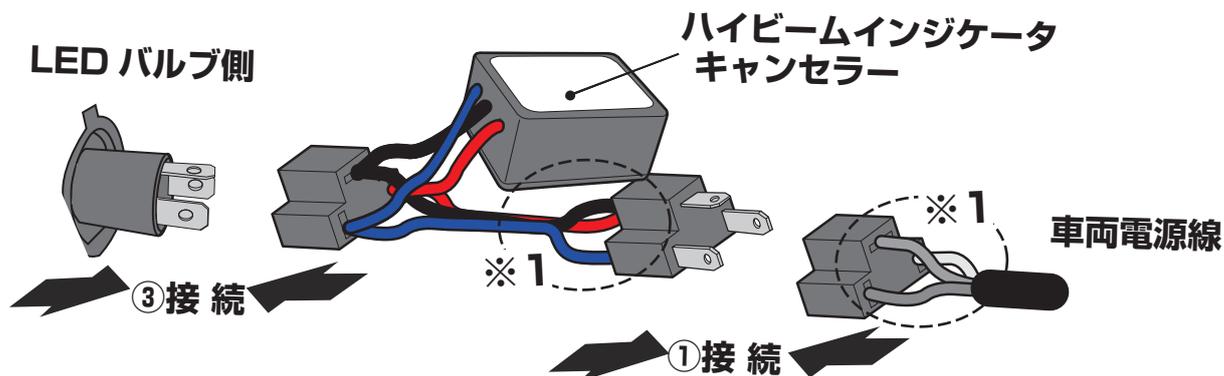

②※1 カプラーテーピング場所

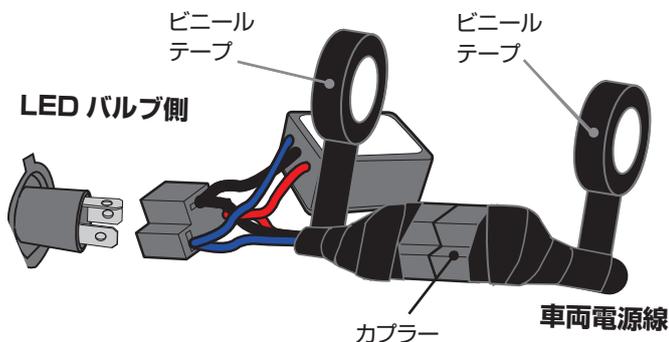

○カプラーは非防水の為左図の様にビニールテープでテーピングを行い防水処理を行ってください。

**ご注意** ※必ずお守りください。

- ・ショートや作動不良、ケガの原因になりますので、作業を行う前にエンジン、ヘッドライトスイッチを必ずOFFにし、エンジンルームが十分に冷えてから作業を行ってください。
- ・カプラーの接続は確実に行ってください。
- ・ハイビームインジケータキャンセラーは、発熱する箇所、回転する場所の近くに固定、接触させないでください。
- ・本製品は、左右どちらか片側に接続してご使用ください。

**取付手順** ※LEDヘッドバルブ取扱説明書を参照し、作業を行ってください。

- ①ハイビームインジケータキャンセラー(オス側)を左右どちらか片側の車両電源カプラーと接続してください。
- ②ハイビームインジケータキャンセラーと車両側電源カプラーを接続後、防水処理の為、ビニールテープでカプラー全体にテーピングを行ってください。※1参照
- ③LEDバルブ側端子にハイビームインジケータキャンセラー側カプラー(メス側)を接続してください。
- ④点灯テストにてハイビームインジケータが正常に点灯するか確認を行ってください。