


SRサイドミラーカメラブラケット SR-S29 取付説明書

【特 徴】

この商品は、車両サイドミラーのパイプにカメラSR-S10、SR-S10NW、SR-S10MWを取付け、側方視界を確保
ミラーでカバー出来ない広範囲をカバーします
垂直パイプ、水平パイプ取付可能


【同梱品】

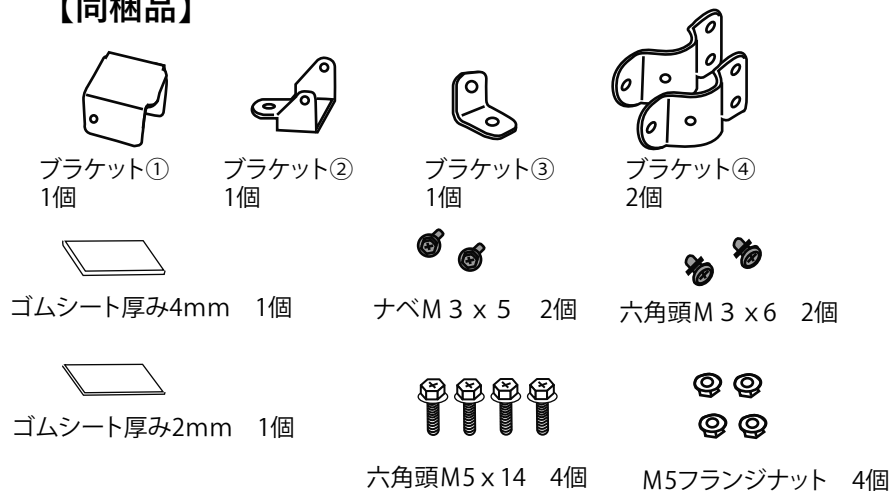

【事前準備】


1.カメラに装着されているステーの固定ネジを取外して、カメラを外してください。図1参照
(取外した部品は、保管しておいてください)

2.取外したカメラは付属のブラケット①とナベM3x5ネジを使いカメラ配線が出ている側のネジ固定穴を使いブラケットにカメラを固定してください。図2

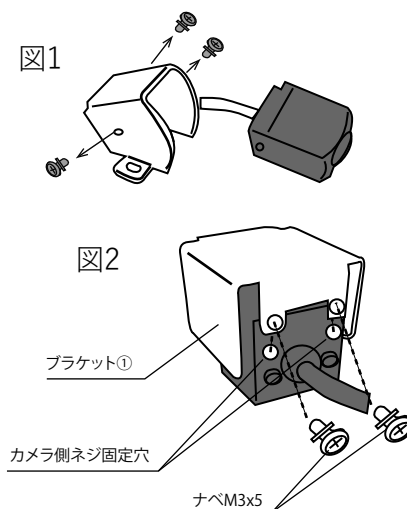

【取付作業】 カメラを取付ける際は、法規で規制されている範囲内となる様取付けてください。

1.カメラを固定したブラケット①とブラケット②を付属の六角頭M3x6ネジで固定してください。

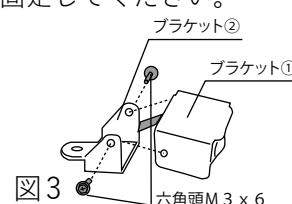

ブラケット①とブラケット②を組付けた状態を、次の説明から「カメラブラケットA」と記載いたします。



2.サイドミラーパイプへ装着

・垂直サイドミラーパイプ装着

ブラケット④を付属のゴムシートとM5x14ボルト、M5ナットを使いサイドミラーパイプに取付けてください。ブラケット③は「A」の穴に付属のM5x14ボルト、M5ナットを使い固定してください。

次に、ブラケット③の「B」の穴を使い、付属のM5x14ボルト、M5ナットを使い、カメラステーAを固定してください。図5参照

・水平サイドミラーパイプ装着



カメラブラケットAとブラケット④を付属のM5x14ボルト、M5ナットを使いサイドミラーパイプに取付けてください。ブラケット組付けで「B」の穴は、付属のM5x14ボルト、M5ナットを使い、カメラステーAを固定してください。図6参照

※ゴムシートは2種類の厚みがあります。パイプのサイズによって2mmと4mmのどちらかの厚みを使用してください。

※目安としてサイドミラーのパイプ径はΦ22～Φ26mmのものを推奨します。


※ネジでの固定は、確実にネジが緩まないように締付を行ってください。

取付けネジは、時々確認を行い、緩みがある場合は、締めを行ってください。

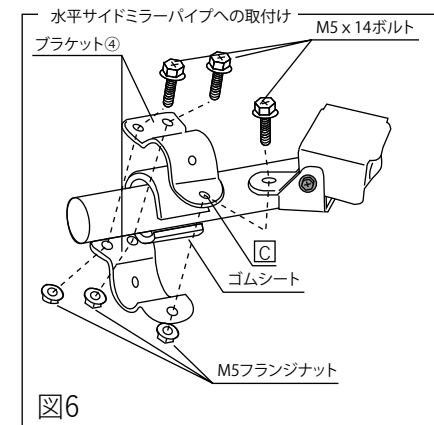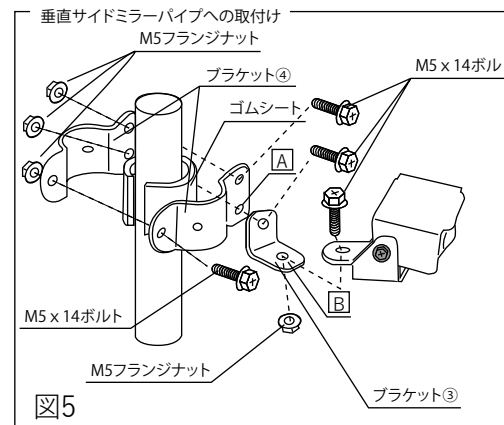


- 3.配線は、カメラ本体の取扱説明書を参照し、配線を行ってください。
- 4.取付け後、車両一部がモニター画面に映るように、カメラの角度を調整してください。図7、図8、図9、図10参照
- 5.カメラの取付け、角度調整が終わりましたらネジを締付け、取付けブラケット、カメラがしっかり固定されているか確認を行ってください。
- 6.車体に加工した取付け穴、ネジ部及びケーブル通し穴は、必ずシーリング材（シーラント材など）で防水・防錆処理を行ってください。


○ブラケット可動範囲

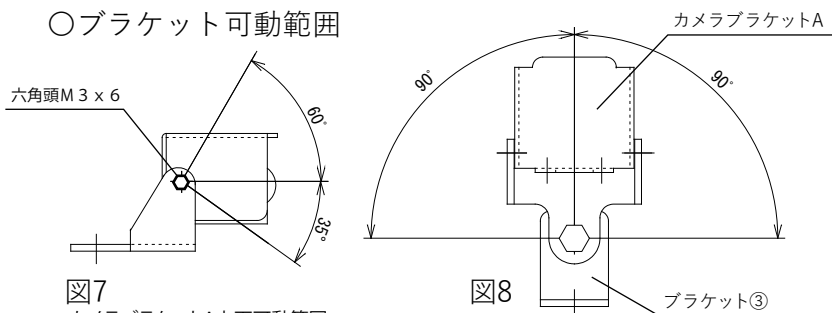


カメラブラケットA上下可動範囲
六角頭M3x6ネジを緩めカメラの角度調整を行ってください



ブラケット③にカメラブラケットAを取付けた場合の、左右可動範囲

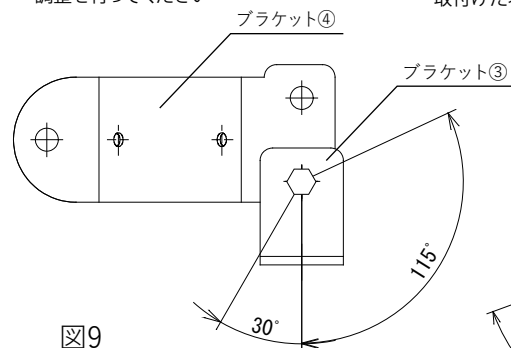


ブラケット④にブラケット③を取付けた場合の、左右可動範囲

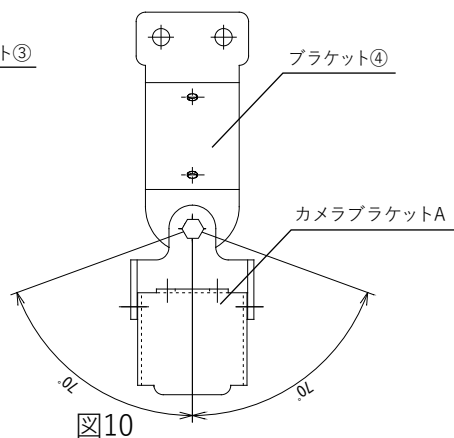

ブラケット④にカメラブラケットAを取付けた場合の、左右可動範囲

○取付け完成例

垂直サイドミラーパイプへの取付け

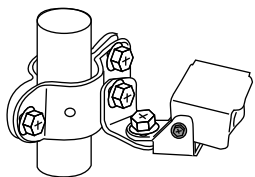

水平サイドミラーパイプへの取付け

