

品番:SR-DWL01
X001-0127

# ドア埋め込み取付方法


※車種別適合表も御参照ください。
本製品は本体をドア側・磁石をボディ側に設置し、開閉時に磁力によって本体点滅スイッチを動作する機構となっています。

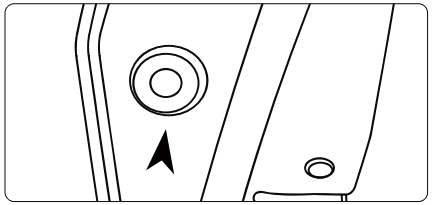


1.ドアパネルから防水栓・反射板を取り外します。

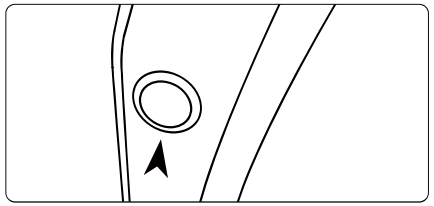


2.1で外した箇所にドアワーニングライトを嵌め込みます。

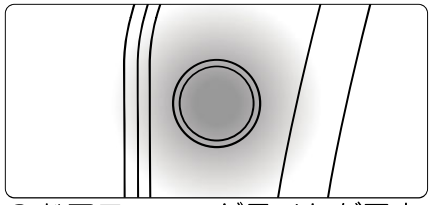


3.ドアワーニングライトが固定され、点滅している事を確認。

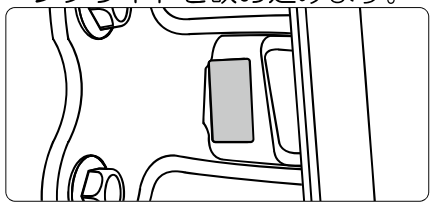


4-1.ドア閉時に磁石がワーニングライトとの対向距離が1㎝程度になるドアパネル内部で確認仮付け。
※開閉時に干渉しない事を確認。

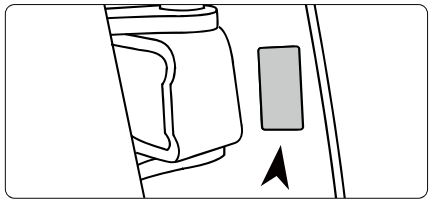

4-2.ワーニングライトと対向に磁石が設置できない場合でも上下左右位置で干渉せずスイッチング出来れば問題有りません。

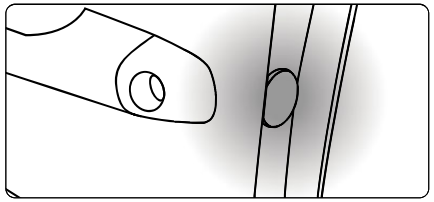


5.ドアが閉まっている時に、ワーニングライトが正常に消灯し、開けた時に点滅する事を確認。

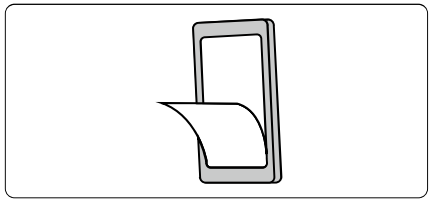


6.仮付けしていた磁石の吸着面を脱脂し両面テープを剥がして、確認した位置に貼付け固定し完了。

# 電池交換方法


※初回使用時は絶縁シートを取り外してください。

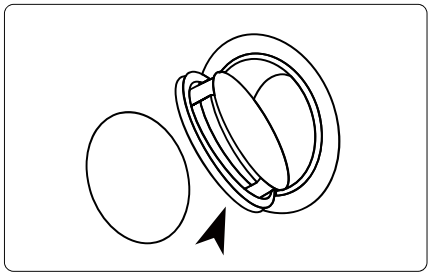

2.底面ゴムカバーを外し、上面レンズと基板本体を取り出します。

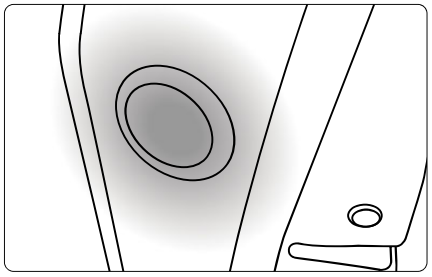

4.電池交換後、元に戻し、ドアに取付後、ドア開閉で正常に点滅・消灯動作を確認できれば完了です。

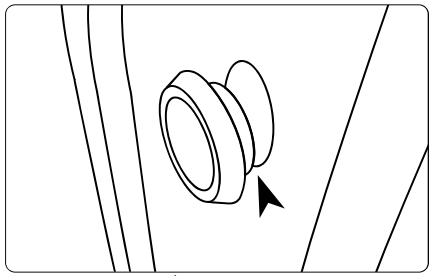

1.ワーニングライトを取外します。




3.新しいCR2032電池に交換。極性を確認してください。正常に取付すると点滅し始めます。

※使用上の注意
本製品は車両停車時のドア開閉の警告及び注意喚起を目的とした製品となっております。走行注などは点滅させないようにご使用ください。
通常使用により保証は1年間です。
但し以下の条件に該当する場合、保証対象外となります。
1.本製品の分解・加工・改造を行わないでください。火災や事故の原因となる場合があります。
2.火災・洪水・地震・落雷など災害による故障。また電池消耗による不点灯。

発売元 辰巳屋興業株式会社 用品部
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721
https://www.racinggear.co.jp rg@tmy-net.co.jp

適合取付情報
はこちら→