SR Safety System

LED DOOR WARNING LIGHT

LEDドアワーニングライト

ドア・ゲート開閉時に連動して LEDライトが点滅!



スライドドアにも取付可能

リアゲートにも取付可能

▲スライドドア点灯動画

▲フロントドア点灯動画

後方へ赤色LED点滅でアピール!

夜間、クルマでの走行時に停車中のクルマのドアが開いているのが見えず、ヒヤッとした経験ありませんか？

歩行者や自転車、バイクなどに対しても「ドアが開く・開いている」をアピールできる安心安全商品です。

後方からの追突リスクを軽減! 配線不要で簡単取付!



ドア形状に合わせた置換型と貼付型の2種類をご用意。

SR-DWL01 はトヨタ・レクサスのドアカバー及び反射板と置換できるサイズ設計。※他社メーカーは SR-DWL02 が使用可能。

トヨタ・レクサス置換タイプ	取付箇所	貼付け汎用タイプ	取付箇所
SR-DWL01	F ドアカバー /R スライド反射板	SR-DWL02	ドアカバーのないF ドアやR ドア、スライドドア、リアゲート



2ヶ入り





2ヶ入り



配線不要簡単取付・耐久・メンテナンス性も確保。

- マグネットを用いた **特殊スイッチング回路**
- 厚さ 8mmでほぼ **全ての車両に取付可能**
- **防水 IPX6 相当**
- **高感度検知** ドア開閉 1 ㎝で点滅開始
- 歩行者に配慮した **眩しすぎない光量設計**
- **配線不要** 電源は CR2032 コイン電池を採用
- **点滅時間 50~60 時間** (新品電池時)
- 連続点滅から 5 分後に自動消灯 **電池消耗を抑制**
- **過酷な使用環境にも対応** 使用温度域 -30℃~ 85℃

様々な箇所へ装着可能!





バスやトラックなど商用車にも!




車種問わず、安全性とドレスアップ性の向上に繋がります。また、道路交通法改正による「特定小型自転車」などとの接触や追突事故抑制にも繋がります。

▼適合はこちら

取り付け簡単！面倒な配線不要

LED DOOR WARNING LIGHT


フロント/リアドア取付手順

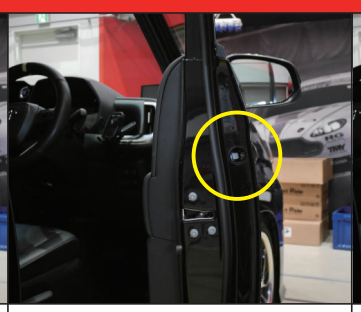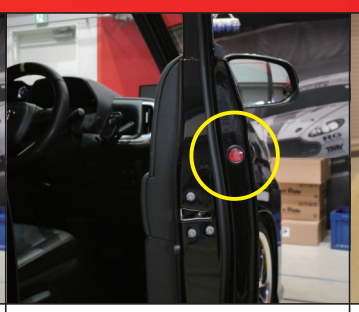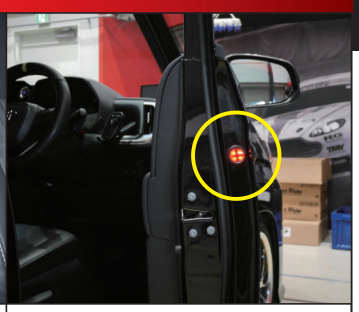取付写真 ※写真は SR-DWL01（置換タイプ）90ノア					
トヨタ・レクサス置換タイプ 	①ドアにある反射板及びカバーがある事を確認。（要適用表参照）	②反射板及びカバーをドアに傷をつけない様、外します。穴はφ23である事を確認。	③内蔵電池の保護フィルムを外すと点滅し始めます。	④ドア閉め時にライト本体に対して、20mm以内の箇所に付属のスイッチングマグネットを貼付固定します。（ドア干渉注意・貼付け面の要脱脂）	⑤ドア開閉時に点滅がON/OFFすることを確認。（左右同じように取付）
汎用貼付けタイプ 	①ドアの平らで開閉時に干渉しない部分にて仮付け。※両面テープは非常に強力なので、1mm程度だけ剥がして仮付け。	–	②内蔵電池の保護フィルムを外すと点滅し始めます。	③ドア閉め時にライト本体に対して、20mm以内の箇所に付属のスイッチングマグネットを貼付固定します。（ドア干渉注意・貼付け面の要脱脂）	④ドア開閉時に点滅がON/OFFすることを確認。（左右同じように取付）確実に点滅消灯動作が確認できた場合、本体の両面テープを本付けする。

リアスライドドア取付手順


取付写真 ※写真は SR-DWL01（置換タイプ）90ノア					
トヨタ・レクサス置換タイプ 	①スライドドアにある反射板・カバーがある事を確認。※反射板がある車両は一部。（要適用表参照）	②反射板及びカバーをドアに傷をつけない様、外します。穴はφ23 である事を確認。	③内蔵電池の保護フィルムを外すと点滅し始めます。	④ドア閉め時にライト本体に対して、20mm以内の箇所に付属のスイッチングマグネットを貼付固定します。（ドア干渉注意・貼付け面の要脱脂）	⑤ドア開閉時に点滅がON/OFF すること を確認。（左右同じように取付）
汎用貼付けタイプ 	①ドアの平らで開閉時に干渉しない部分にて仮付け。※両面テープは非常に強力なので、1mm 程度だけ剥がして仮付け。	–	②内蔵電池の保護フィルムを外すと点滅し始めます。	③ドア閉め時にライト本体に対して、20mm以内の箇所に付属のスイッチングマグネットを貼付固定します。（ドア干渉注意・貼付け面の要脱脂）	④ドア開閉時に点滅が ON/OFF することを確認。（左右同じように取付）確実に点滅消灯動作が確認できた場合、本体の両面テープを本付けする。

リアゲート（トランク）取付手順

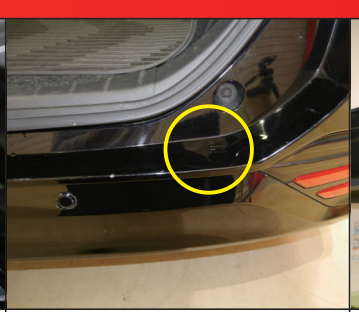
取付写真 ※写真は SR-DWL02（汎用貼付けタイプ）90 ノアです。					
汎用貼付けタイプ 	①リアゲートの平らで開閉時に干渉しない部分にて仮付け。※両面テープは非常に強力なので、1mm程度だけ剥がして仮付け。	②内蔵電池の保護フィルムを外すと点滅し始めます。	③ドア閉め時にライト本体に対して、20mm以内の箇所に付属のスイッチングマグネットを貼付固定します。（ドア干渉注意・貼付け面の要脱脂）	④ドア開閉時に点滅が ON/OFF することを確認。（左右同じように取付）確実に点滅消灯動作が確認できた場合、本体の両面テープを本付けする。

寸法比較


■SR-DWL01
（トヨタ/レクサス用置換タイプ）

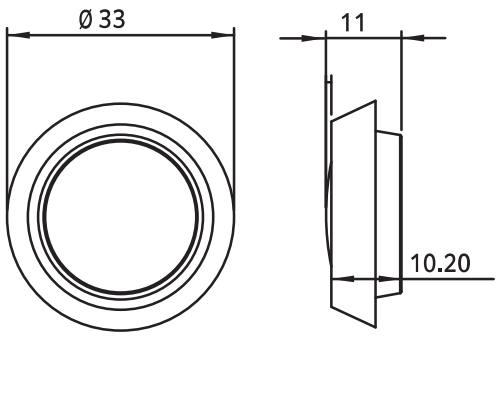

■SR-DWL02
（貼り付け汎用タイプ）

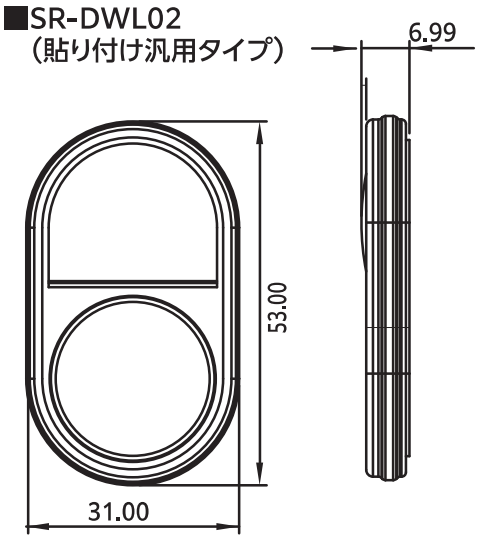


■DWL01/02
両付属マグネット

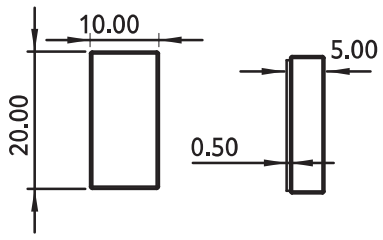

【共通】取付注意点

ドアを閉めた時にLEDワーニングライトとマグネットの間が20㎜以下になる様に設置してください。

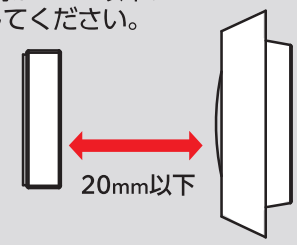

車種適合表はこちら

SR-DWL01はトヨタ・レクサスのドアカバー及び反射板と置換できるサイズ設計。カバー穴径はφ23が交換対応となります。※他社メーカーは SR-DWL02 が使用可能。

お求めは

辰巳屋興業株式会社　自動車用品部
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721
URL.https://www.racinggear.co.jp E-MaiL.rg@tmy-net.co.jp