

【ユーザーの皆様へ】

この度は、「POWER LED字光式ナンバープレートー照明器具ー」をご採用いただきありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくように、ご注意をいただきたい点をご説明させていただきます。

【使用上の注意】

- 1.字光式自動車車両番号標(軽自動車・中板)専用照明器です。登録番号標(登録自動車)には、ご使用できません。
- 2.本照明器の再使用(ナンバープレートの付け替え時・車両入れ替えを含む)はお控えください。
(再使用した場合、性能を十分に発揮できない場合があります)
- 3.洗車／洗浄等を目的としてナンバープレートを外すことはできません(ジェル部分は絶対に水洗いしないでください)。
- 4.照明器の交換等でナンバープレートを(照明器から)外すときはゆっくりとおしてください。
急に力を加えますとナンバープレートが破損する場合があります。
- 5.本製品は12V仕様車専用です。24V仕様車では、ご使用できません。
- 6.取り付け作業は、専門業者に依頼してください。
- 7.分解・改造は禁止です。
- 8.商品、又は部品を他の目的で使わないでください。
- 9.本製品は、電源電圧が不十分な場合は点灯しません。また、過剰な電圧が、かかった場合は、破損の危険があります。
バッテリー等の電圧は、ご使用のバッテリーや車両の取扱説明書に従って、管理してください。
- 10.本製品が、長時間、水中に浸るような状況で使用しないでください。
- 11.本製品の外装部品は、プラスチック製なので、洗浄の際は水や薄めた中性洗剤をお使いください。
(シンナー、ワックス、アルコール等は使用禁止)
- 12.折れ曲がり等変形したナンバープレートは、絶対に取り付けないでください。(故障の原因となります。)

■廃棄の際の注意 ※本製品の廃棄の際は、ご使用されている地方自治体の指導に基づき、処置を頂く様にお願い致します。

【製品の不具合発生時の御対応について】

本製品の保証につきましては、下記の保証内容に基づいて製品を無償交換いたしますので、下記必要事項をご記入の上、現品と一緒に本書をお買い上げ先へご持参いただくか、弊社にご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
(但し、無償交換は「POWER LED字光式ナンバープレートー照明器具ー」のみとさせて頂きます。
その他の諸費用等はご容赦願います。また、指定通りに取り付けられていない場合は保証の対象になりません。)

【保証内容】

- 1.本製品を正常な使用方法で使用したにもかかわらず、商品取付後3年以内に故障した場合には、無償で交換させて頂きます。
- 2.無償交換期間内であっても、次の場合には有償での交換とさせて頂きます。
①「取扱説明書」や「使用上の注意」に沿わない使用方法による故障及び損傷。
②故障の原因が、本製品以外にある場合。
③車両事故等に拵る故障及び損傷。
④火災や風水害等の天災による故障、及び損傷。
⑤ナンバープレート以外で弊社以外の部品や製品を組み合わせた使用状態での故障及び損傷。
⑥本書の提示が無い場合。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

商品名：「POWER LED字光式ナンバープレートー照明器具ー」 軽自動車用 (品番：RGH-P803)

(ふりがな)
(ご使用者氏名)
(ご住所) 〒 県
(お電話番号)
(お取付日) 年 月 日
(ご使用車種)
(ナンバープレート番号)
(商品購入先／取付業者名)

〈お問い合わせ先〉

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部

〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3丁目8番4号 TEL:03-3696-0620 FAX:03-3696-6721

取扱説明書

【字光式自動車車両番号標用照明器具 取付者様】

〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3丁目8番4号
辰巳屋興業株式会社 自動車用品部
TEL 03-3696-0620 FAX 03-3696-6721

※本照明器具の再使用(ナンバープレートの付け替え時・車両入れ替えを含む)はお控えください。

(再使用した場合、性能を十分に発揮できない場合があります)

※必ず本書を読んでから取り付けてください。

※本書は、必ず車の使用者にお渡しください。

※自動車の全長が変更されるとのないよう、

また取り付けによる改造が道路運送車両の保安基準に適合するよう取り付けてください。

※車両特有のセンサー(球切れ警告等)がある場合には、センサーの誤作動が発生することがあります。ご注意ください。


※ナンバー取り付け面が平面でないお車には、取り付けできません。

■梱包内容

品名	略図	入り数	品名	略図	入り数
固定枠		1体	接続器具		2個
本体(照明器)		1体	結束バンド		3本
位置決めピン (本体にセットされています)		2個	車体取付ネジ30mm		2本


商品の基本構造

樹脂製の発光面と筐体で光源であるLEDを内部に封止した構造になります。
密閉式の為、内部部品をお客様にて確認や交換はできません。

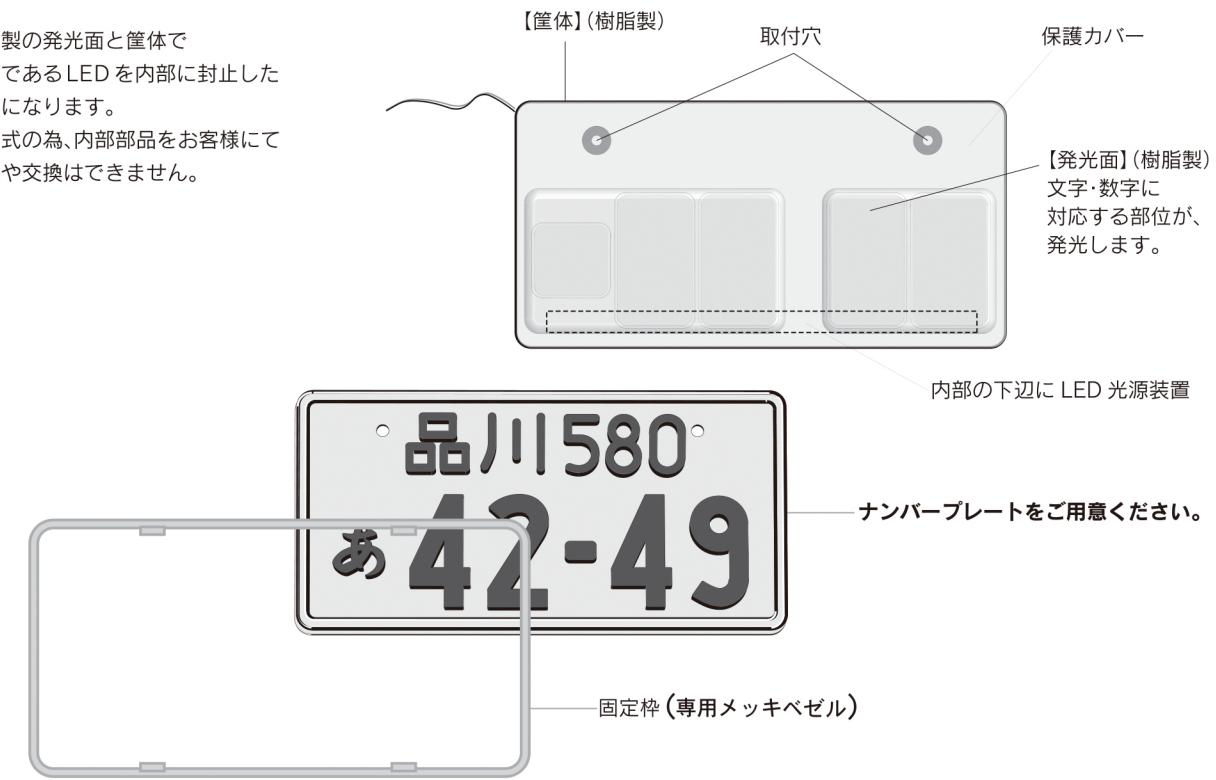

取り付け手順〈1〉 枠の取り付け

1 ナンバープレートを本体に密着させる

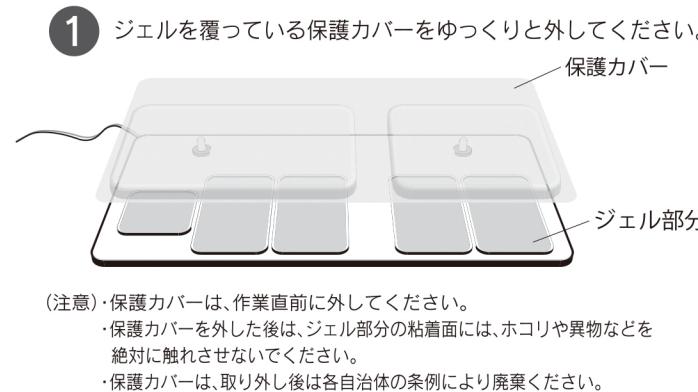


2 固定枠を取付ける



- ・しっかりとツメが入っていない場合には、固定枠が外側に膨らんだようにみえます。(そのような場合は、手前から押してください)。
- ・しっかりとはまるとはまつすぐに見えます。
- 特に横側(短辺)は、膨らみが発生しやすい傾向にありますので、よくご確認ください。
- ・固定枠は必ず取り付けてください。取り付けされないと、本来の性能がみたされません。

3 位置決めピンを抜く。

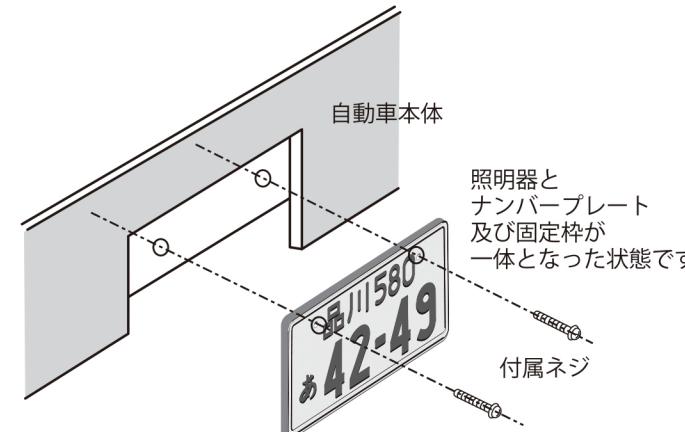


取り付け手順〈3〉 車両への固定

1 取り付け手順〈1〉で既に一体となった照明器とナンバープレート及び固定枠を左図の様に、付属の「車体取付ネジ 30 mm」を使用して車両に取り付けてください。

2 点灯させて光の出方を確認し、ジェルと文字の間に空気層がないか確認してください。

3 空気層ができた場合には、その部分を手で押してナンバープレートの文字部分とジェルを密着させてください。

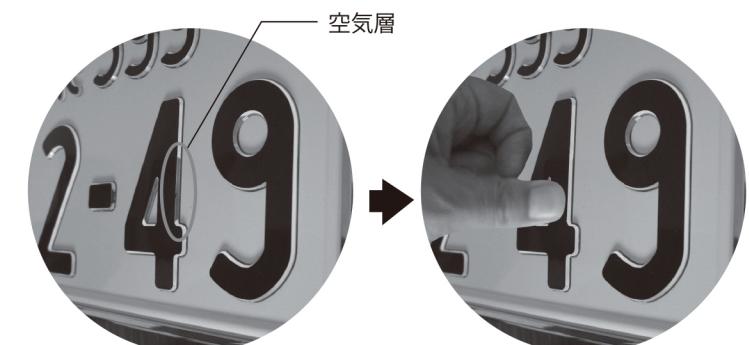

取り付け手順〈2〉 配線



※本製品は、配線に(+)、(-)の極性がありますので、ご注意ください。
逆に取付けられた場合は点灯しません。

【前用配線の場合】

車の前用スマートランプ配線より、接続器具を使用してPOWER LED字光式ナンバープレートー照明器具ーの赤色線(+)とスマートランプの(+)線を接続し、黒色線(-)は、スマートランプ(-)線に接続してください。


【後用配線の場合】

既存番号灯の配線を接続端子より抜き取り、接続器具等で、POWER LED字光式ナンバープレートー照明器具ーの赤色線(+)とスマートランプの(+)線を接続し、黒色線(-)は、番号灯の(-)配線に接続してください。

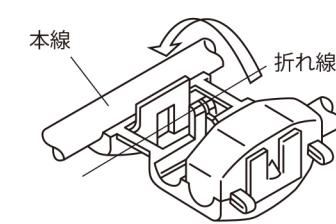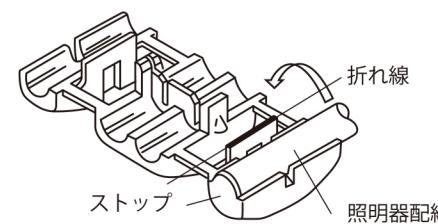

① 照明器の配線を図のストップに突きあて、矢印の方にたたみ返し、プライヤでラッチがかむまで締め付けます。

② 本線を通し、矢印の方にたたみかね、プライヤでラッチがかむまで締め付けてください。

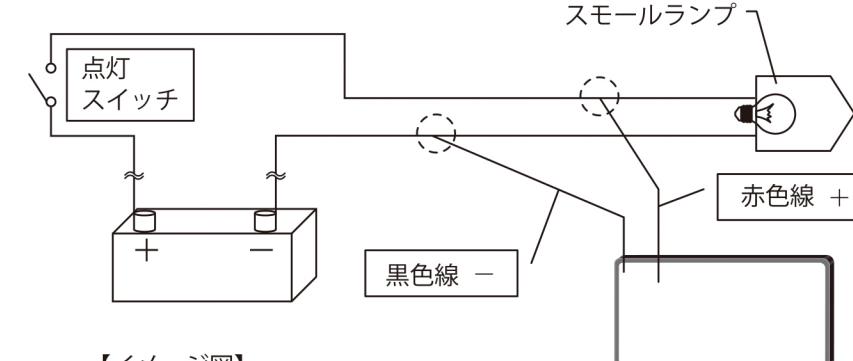

【イメージ図】

注意
※運転席において、本照明器のみ消灯できないようにしてください。
※取り付けの際は、エンジンを止め、ライトを消した状態であることを確認してください。
※配線の長さは、必要に応じて切断し調整してください。
※配線は、付属の結束バンド等で確実に固定してください。